

Instruções para instalação

Água tratada é importante e proporciona mais saúde e qualidade de vida.

- 1** A caixa protetora deverá ser instalada na direção do ramal, conforme ilustração interna ou onde a Verde Alagoas indicar;
- 2** A caixa do hidrômetro deve ser instalada em uma estrutura de alvenaria nivelada, e a sua base deve estar a 1m de altura do terreno;
- 3** O ramal deve ser instalado na parede do imóvel, a interligação da caixa padrão à rua, por onde será passado o tubo de ligação da água. Esse tubo deverá estar a 15 cm abaixo do nível do terreno;
- 4** A montagem do cavalete e a ligação de água serão executadas somente pelos encanadores da Verde Alagoas;
- 5** É necessário instalar o registro na tubulação interligando a caixa de padrão ao seu imóvel;
- 6** A ligação será executada apenas pelos colaboradores da Verde Alagoas.

Documentação necessária

- Contrato ou escritura do imóvel
- CPF e RG do proprietário do imóvel
- Carnê do IPTU
- Projeto da obra*

*Quando a ligação solicitada for de grande porte, acima de 3/4" (três quartos de polegada) e/ou o consumo superar os 100 mil litros de água por mês.

Precisa falar com a gente?

0800 941 0195
www.verdealagoas.com.br

Siga nossas redes sociais:
f @ verdealagoas

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code
e saiba mais



Como fazer a ligação da água?

Conheça o padrão de instalação




 **VERDE**
ALAGOAS

Cuidar da água, cuidar de você.

Modelo ilustrativo para instalação


Procedimentos para a ligação e o remanejamento da rede de água

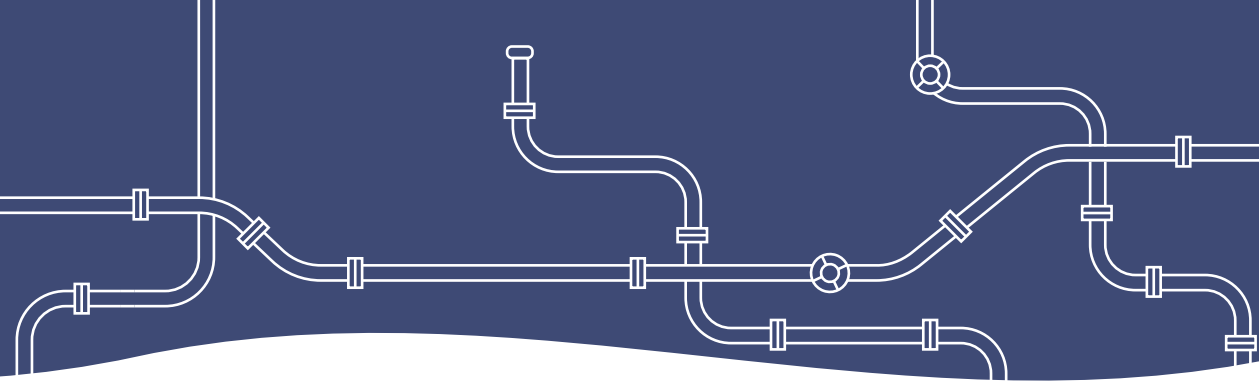

C Caixa de proteção
Requer equipamento com certificado de aprovação do fabricante. Isso garante que a peça seja adequada para instalação.

B Registro
O registro deve ser instalado, por você, na parte interna do imóvel e para fora da caixa de proteção.

A Rede de água
Esta é a rede de água da via pública. É por ela que você recebe a água que abastece sua residência.

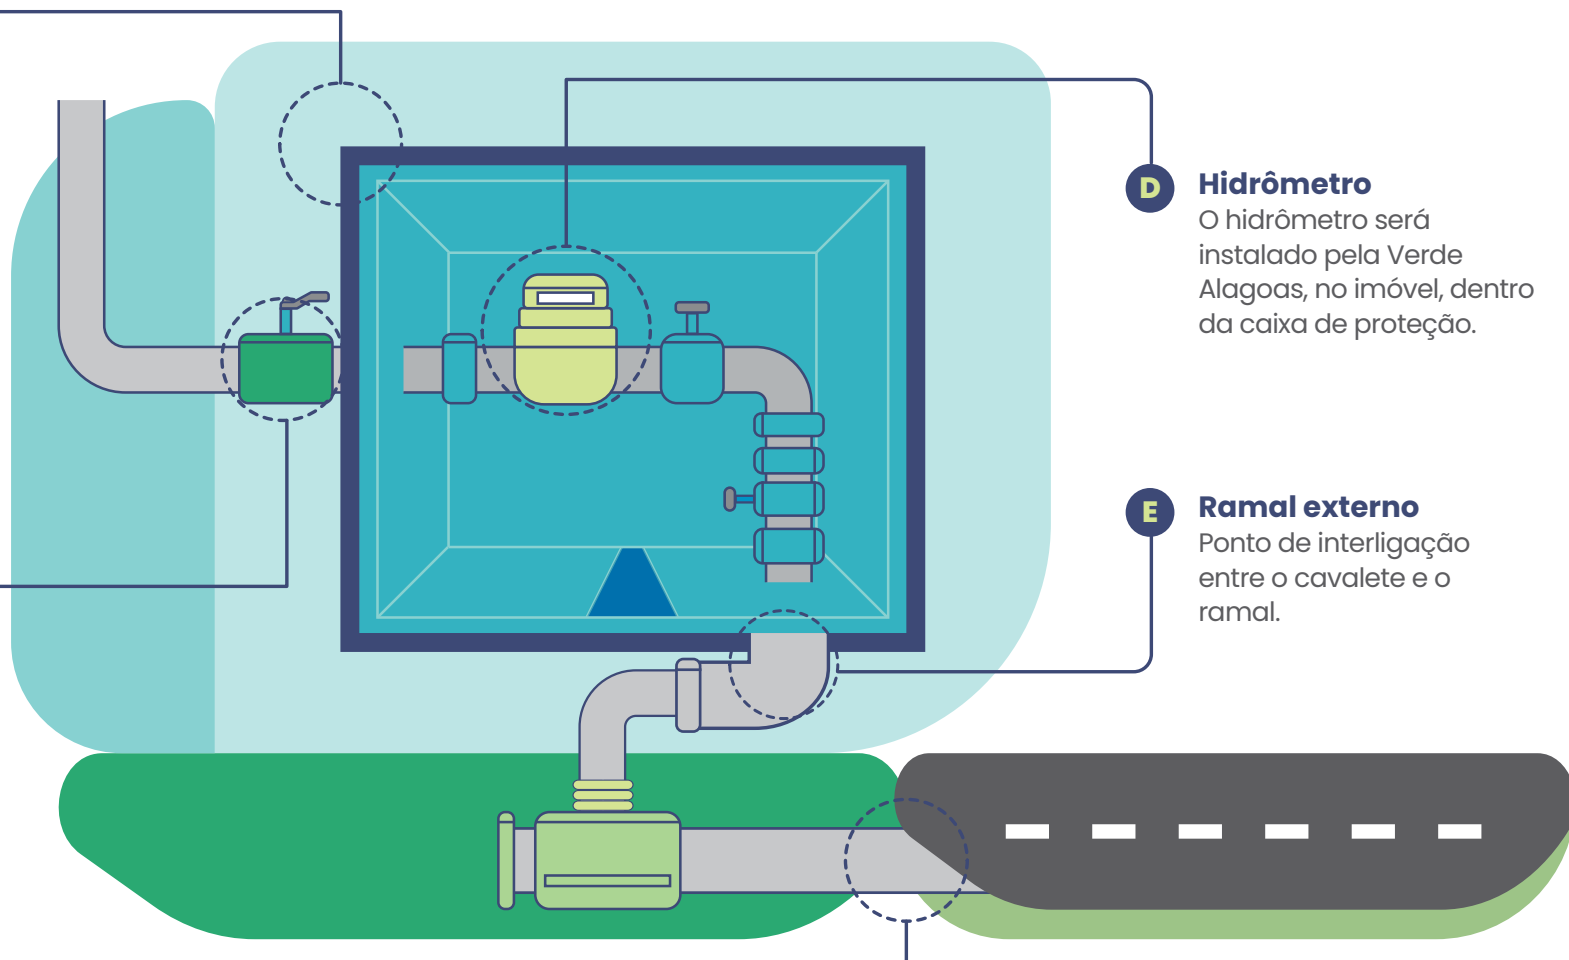

D Hidrômetro
O hidrômetro será instalado pela Verde Alagoas, no imóvel, dentro da caixa de proteção.

E Ramal externo
Ponto de interligação entre o cavalete e o ramal.